



Honda CONNECT

Gyakran ismételt kérdések

CIVIC 2017.



Audio



Honda Connect - Gyakran ismételt kérdések - Audio.

K: Miért nem tudok végigmenni az összes albumon/zeneszámon, amikor Bluetooth audiot használok?

V: Ezt a szolgáltatást a csatlakoztatott telefon irányítja. Egyes telefonok lehetővé teszik a mappákban, albumokban, sávokban való keresést Bluetooth audio útján, más telefonok csak egy albumra korlátozzák a lehetséges lépések mennyiségét. Ellenőrizze a telefon Bluetooth Audio protokollját.

A különböző Bluetooth Audio protokollokat és szolgáltatásaikat lásd lejjebb:

A2DP funkciók

A Bluetooth audio zeneeszközök sztereó audio felvételei az autó hangszóróin keresztül játszhatók le.

AVRCP 1,0 funkciók

A Lejátszás/Szünet/Gyors előrecsévélés/Gyors visszacsévélés funkciókat támogatja.

AVRCP 1,3 funkciók

A zene állapotát (lejátszás/szünet/leállítás) és a sávok metaadatait támogatja.

AVRCP 1.4 funkciók

A kereső funkciókat, köztük a zeneszámok keresését és a lejátszási listát támogatja.


K: Miért nagyon alacsony a hangerő, amikor zeneszámokat Bluetooth audio útján játszok le?

V: A Bluetooth audiolejátszás hangerejét elsősorban a telefon hangerő-beállítása szabályozza. Ezért ha a telefon hangereje alacsony, akkor az autó hangerő-beállításait kell jelentősen növelni, hogy hallani lehessen a hangot.

K: Hogyan választhatom le biztonságosan a pendrive-omat?

V: A Honda USB rendszer lehetővé teszi a pendrive-ok biztonságos leválasztását, speciális leválasztási lépések nélkül. Ezért biztonságos, ha bármikor egyszerűen kiveszi az USB eszközöket.


K: Audioüzenet látható: „Az audio nem válaszol. Be akarja zárni?” Miért történhet ez meg, és mit tegyek most?

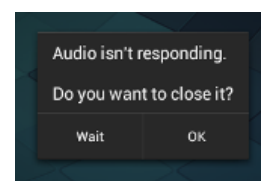

V: Az audioalkalmazás egy idő után bezáródhat, ha egy olyan csatlakoztatott eszköztől vár választ, mint egy iPod, amely összeomlott. Az audioalkalmazás lezárása, majd újbóli megnyitása újraindítja az alkalmazást. Az eredeti összeomlott eszközt külön kell újraindítani.

K: Több telefonom van, amelyek Bluetooth útján csatlakoznak. Hogyan változtathatom az audioforrást A telefonról B telefonra?

V: Végezze el a következő lépéseket: **KEZDŐOLDAL > Beállítások > Telefon > Bluetooth eszközlista**, válassza ki a listából azt a telefont, amelyet a Bluetooth audiohoz akar csatlakoztatni.

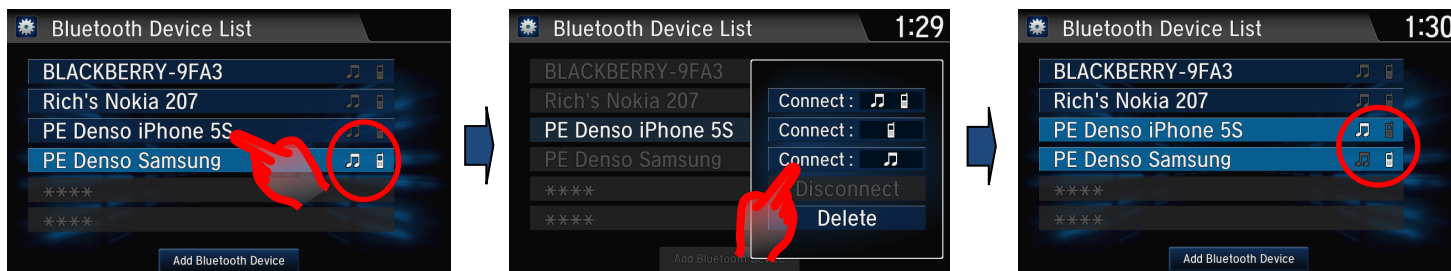

K: Milyen fájlformátumok támogatottak USB audiolejátszáshoz?

V: A Honda Connect a következő audio fájlformátumokat támogatja: MP3, WMA, AAC.

K: Hogyan menthetem el és találhatom meg egyszerűen az előre beállított állomásokat?

V: A rádióállomások előre beállított képernyője jól látható az audó képernyő alján FM, AM vagy DAB esetén. Az előre beállított állomások listája és az aktív állomáslista (FM/AM) vagy Minden állomás (DAB) lista behozható, ha a vonal föltött megérinti az audioképernyőt. Az előre beállított Audio képernyő lezárható, ha megérinti a vonal fölött.



A lezáráshoz nyomja meg a sor fölött



A lezáráshoz nyomja meg a sor fölött

Egy előre beállított állomás elmentéséhez válasszon ki egy állomást az állomáslistáról, jelölje ki az előre beállított állomások listáját, majd válasszon ki egy sort. Egy előre beállított állomás elmentéséhez nyomjon meg és tartson megnyomva egy sort, és röviden megnyomva jelölje ki.

Ugyanez áll USB mappákba való belépésre is (példa lent)



K: Az összes DAB állomás / szolgáltatás listája miért nincs ábécé sorrendben?


V: A DAB állomások saját együtteseiken belül ábécé sorrendben szerepelnek. Ha a „Valamennyi együttes” lista van kiválasztva, akkor a DAB állomások azon Együttes ábécé sorrendjében vannak felsorolva, amelyhez tartoznak (pl. Nemzeti, Oxford, W Wilts stb.).

K: Amikor Mirrorlink kapcsolatom van, miért nem hallok már Bluetooth audiolejátszást?

V: Sajnos, ez egyes telefonok jellemzője. Az audio lejátszást eltérítik a telefonon belül a Mirrorlink támogatására. Az audio lejátszás visszaállítására a Bluetooth útján változtassa meg az USB csatlakozási beállításokat a telefonon belül, hogy ne támogassa a Mirrorlinket, vagy válassza le a telefont az USB kábelről. Miután a Mirrorlink csatlakozást leállították, a telefon az audiokimenetet vissza fogja állítani Bluetooth audiora.

K: Ellenőrizhetem a pendrive maradék kapacitását, amikor az kapcsolatban van a rendszerrel?

V: Igen, a pendrive kapacitási információ a következő útvonalon tekinthető meg: **Kezdőoldal > Információ > Menü > Rendszer/ Eszközinformáció > USB eszközinformáció.**

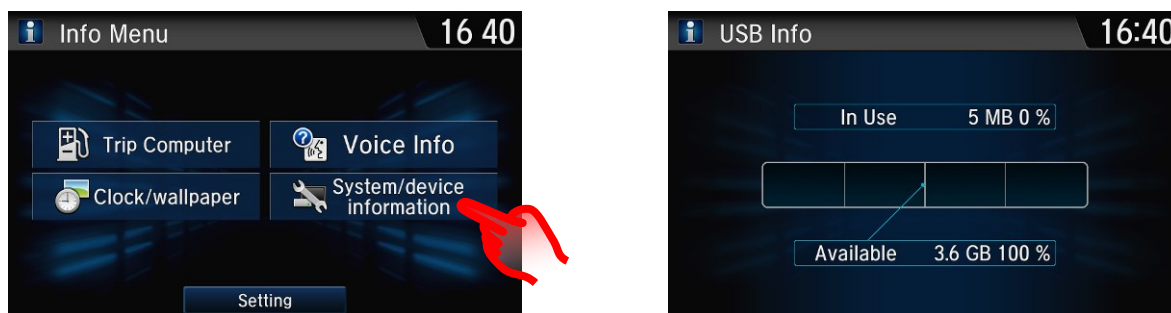

K: Új DAB együtteseket keresek, néha megnyomom a > gombot, hogy továbbléphessek a következő együttesre, de semmi sem történik!




V: A > gomb megnyomása esetén lépjen a következő együttesre; ha nem kap jelet, akkor az egység nem fogja kijelezni a nevet vagy kódszámot, tartsa lenyomva a > gombot, amíg egy fogadott együttest talál, és ezt kijelzik.

K: Mi az oka annak, hogy ha azt látom, hogy a DAB elvesztette a jelet, akkor az automatikus újrahangolás több másodpercig/percig tart, miközben ha az újrahangolást manuálisan végzem, akkor a jelet azonnal megtalálja?

V: Ha egyenértékű FM állomás nem érhető el, akkor a DAB tuner az ÖSSZES együttesen végigmegy, hogy jobb jelet találjon, mielőtt visszatér az eredeti jelhez. (Ez a tevékenység több másodpercig/percig tart az elérhető együttesektől függően.) Ha manuális újrahangolást végez egy másik előbeállításra váltva, majd vissza az eredeti állomásra, ez a DAB tunert az eredeti jel ellenőrzésére kényszeríti.

K: Hogyan kapcsolhatom le a TA-t (forgalmi bejelentés)?


V: Az aktuális forgalmi bejelentés többféleképpen lekapcsolható. Vagy a kijelzőn előugró „Stop” gomb lenyomásával, vagy a „Back” (vissza) gomb segítségével a kijelző alsó sarkán, vagy pedig a beállító kapcsoló Vissza gombjával.

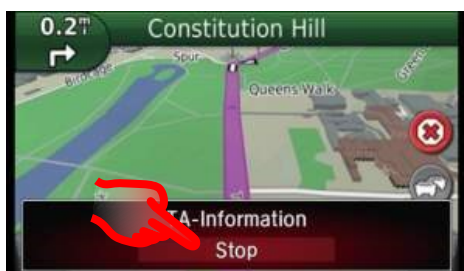


Vagy




Vagy

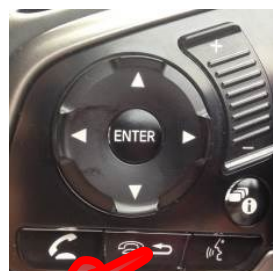

Ha a forgalmi bejelentés funkciót BE / KI akarja kapcsolni, akkor ez kiválasztható a Kezdő képernyőn.

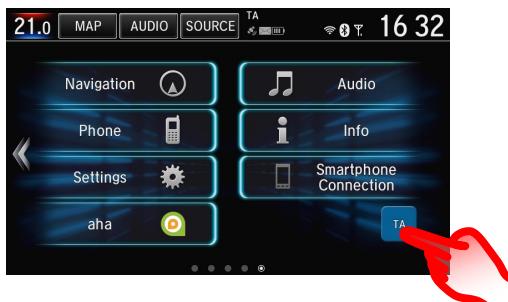


Vagy a Beállítások menüben:

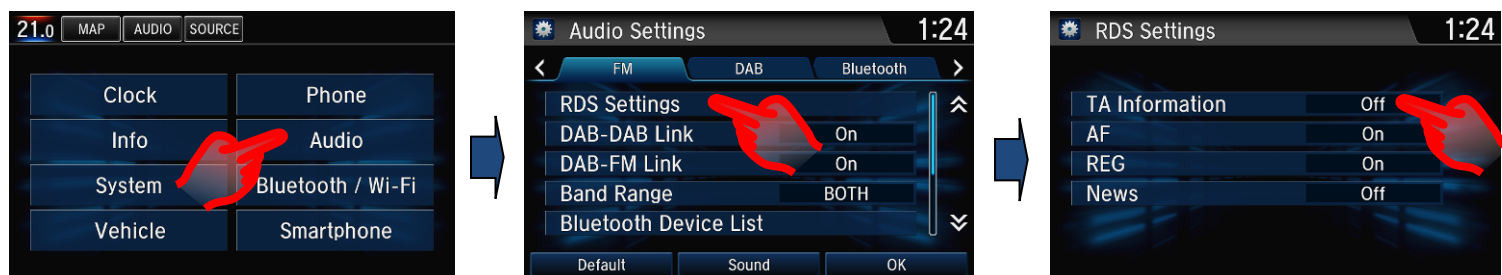

K: A zenelejátszást szüneteltethetem, ha számokat hallgatok a Bluetooth Audio útján. Hogyan szüneteltethetek egy számot, amikor egy USB-eszközön keresztül hallgatok zenét?

V: Az USB audioforráshoz nem tartozik szünet gomb a kijelzőn, az audielejátszás azonban hatásosan szüneteltethető az Audio be-/kikapcsoló gombjának a lenyomásával.

Bluetooth audioképernyő

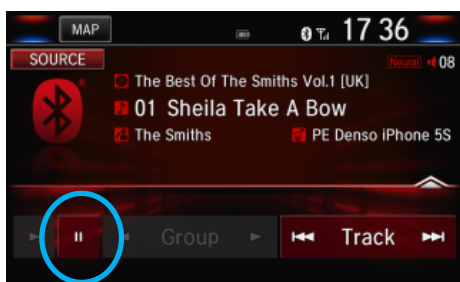

USB audioképernyő



K: Milyen fájltypusok támogatottak USB videólejátszáshoz?

V: A Honda Connect rendszer a következő videófájltypusokat támogatja: MP4.

K: Ha az audiohang le van némítva, akkor is hallhatom a forgalmi bejelentéseket?

V: Nem, ha az audio hangereje némításra, vagy nullára (0) van beállítva, akkor valamennyi audio funkció le van némítva, beleértve a forgalmi bejelentéseket is. A Navi hangos útmutatást ez nem érinti.

K: Ha a régi iPodomat csatlakoztatom, akkor egy üzenetet látok a Honda Connecten a következő szöveggel: „Unsupported Version” (nem támogatott verzió), illetve ha az audioforrást USB-re kapcsolom, akkor a „No Device Connected” (nincs csatlakoztatott eszköz) szöveg olvasható.

Mely iPod és iPhone verziók támogatottak?

V: A kompatibilis iPodok és iPhone-ok 2017. márciusi érvényességgel a következők:

iPod (5. generáció)

iPod classic 80 GB/160 GB (2007-ben kiadva)

iPod classic 120 GB (2008-ban kiadva)

iPod classic 160 GB (2009-ben kiadva)

iPod nano (1.-7. generáció), 2005 és 2012 között kiadva

iPod touch (1.-5. generáció) 2007 és 2012 között kiadva

iPhone 3G/iPhone 3GS/iPhone 4/iPhone 4S/iPhone 5/iPhone 5c /iPhone 5s /

iPhone 6 /iPhone 6 Plus

K: Miért nem kapok néha forgalmi bejelentéseket, amikor pedig számítok rá?

V: A TA nem működik, ha az FM vétel 20 dBA alá esik, ezért a földrajzi helyzetétől függően a forgalmi bejelentések nem mindig működnek.

Honda
CONNECT



HONDA

© Honda Motor Europe Ltd. 2017