




**Honda CR-V FHEV
5dr SUV
(2023 -)**

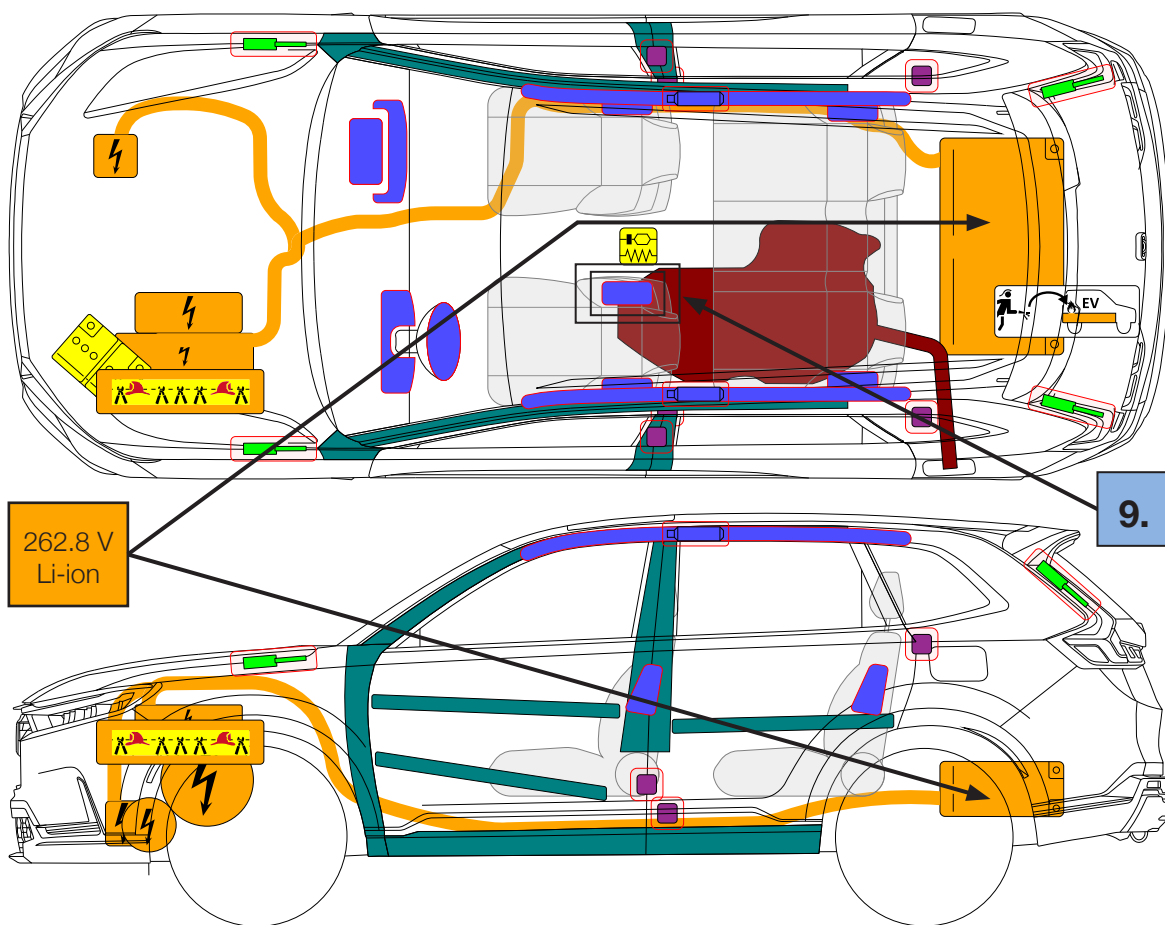

Airbag	Gázgenerátor	Biztonságiöv-előfeszítő	Gázrugó / előfeszített rugó	SRS vezérlőegység
Az akkumulátor alacsony feszültsége	Magas feszültségű akkumulátor	Magas feszültségű tápkábel	Magas feszültségű elem	Kábelevágás
Nehezen hozzáférhető akkumulátor	Benzin/etanol üzemanyag-tartály	Nagy ellenállású zóna	Kiemelt figyelmet igénylő zóna	

Honda CR-V FHEV Típus: 5dr SUV (2023 -) – További oldalak

1. Azonosítás/felismerés



A MOTORHANG HIÁNYA NEM JELENTI AZT, HOGY A JÁRMŰ KI VAN KAPCSOLVA. A CSENDES HALADÁSI VAGY AZONNALI ÚJRAINDÍTÁSI KÉPESSÉG FENNÁLL, AMÍG A JÁRMŰ NINCS KIKAPCSOLVA. HASZNÁLJON MEGFELELŐ SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZÖKET.

Modell név



Típus




Benzin sapka



2. Jármű rögzítése / emeles

A jármű rögzítése:

1. Blokkolja a kerekeket, húzza be a rögzítőféket és nyomja meg egyszer a P (parkolás) gombot válassza ki a P (parkolás) állásba
2. Húzza be a kéziféket a kézifék kapcsolójának (P) behúzásával

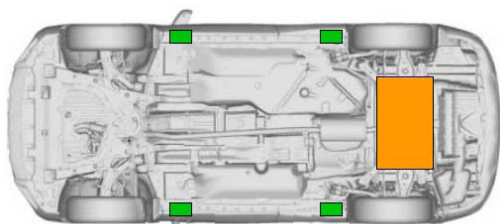

Emelési pontok:



Megfelelő emelési pontok



Nagyfeszültségű akkumulátor

3. Közvetlenveszélyek elhárítása, biztonsági intézkedések



A biztonsági öv előfeszítőjének aktiválásával és/vagy a légzsák kioldásával járó ütközés esetén a nagyfeszültségű rendszer automatikusan kikapcsol. Az utasbiztonsági rendszer bekapcsolva marad.


Ha a visszajelző nem világít, vagy ha az elsődleges módszer nem működik, hajtsa végre a műveletet az alternatív módszerrel 1 & 2.

Elsődleges módszer:

Amikor a műszerfalán a "Ready" jelzés világít, nyomja meg az Start/Stop gombot egyszer. A nagyfeszültségű rendszer le van tiltva.





Ezután távolítsa el az elektronikus kulcsot és tartson legalább 5 m távolságot a járműtől



Alternatív módszer:

1. Húzza ki a 12 V-os akkumulátort

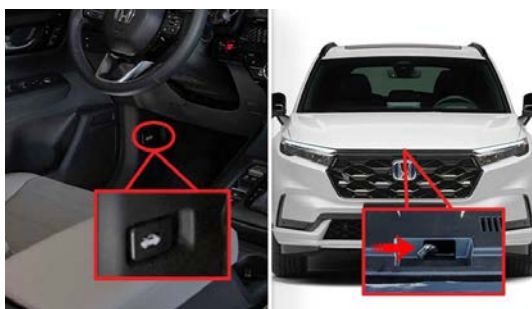

2. A nagyfeszültségű rendszer inaktíválása a motortérben



Biztonsági utasítások:

Soha ne érinszen meg, ne vágjon és ne nyisson meg narancs színű nagyfeszültségű áramkábel vagy nagyfeszültségű komponenst!

4. Hozzaférés a bent rekedtekhez

ülések állítása



Kormányoszlop állítása



Nyissa ki belülről a csomagterét ajtaját








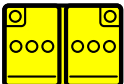












Üvegtípusok:

- A. Laminált üveg
- B. Edzett üveg



5. Gázok, folyadékok eltávolítása

	262.8 V	     
	12 V	 
	R-1234yf 485-535 g	   
	53 L	 



A magas feszültségű akkumulátor léghűtéses, nincs vízhűtő folyadék.



6. Tűz esetén



HASZNÁLJON NAGY MENNYISÉGŰ TISZTA VIZET



A HV-AKKUMULÁTOR ÚJRAGYULLADÁSÁNAK/ KÉSLELTETETT GYULLADÁSNAK A LEHETSÉGES KOCKÁZATA!



A nagyfeszültségű akkumulátoron belüli tűz esetén a hűtőnyíláson keresztül vizet lehet tölteni az akkumulátorba.



Az elhárító személyzet tagjainak mindig egyéni védőeszközzel kell védeniük magukat, beleértve egy önálló légzőkészüléket is, és végre kell hajtaniuk a megfelelő intézkedéseket a baleset szélirányában álló civilek védelme érdekében.

7. Elmerülés esetén

- A nagyfeszültségű rendszer nem növeli az áramütés kockázatát vízben;
- Ha lehetséges, vegye ki a járművet a vízből, és folytassa az e járműre vonatkozó kikapcsolási eljárást. (lásd: 3. fejezet).

8. Elszállítás


Első vontatóhorog helye



Hátsó vontatóhorog helye



Vontatás

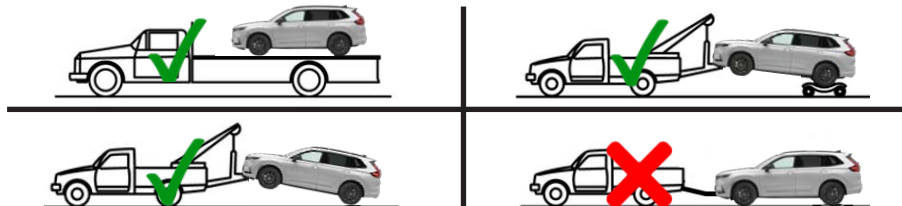


A JÁRMŰVET SZABADTÉRI PARKOLÓBAN TÁROLJA, BIZTONSÁGOS (≥5 M) TÁVOLSÁGBAN A KÖRÜLTTE A LÉVŐ TÁRGYAKTÓL ÉS JÁRMŰVEKTŐL

A HV-AKKUMULÁTOR ÚJRAGYULLADÁSÁNAK/ KÉSLELTETETT GYULLADÁSNAK A LEHETSÉGES KOCKÁZATA!



9. Fontos kiegészítő információk

Középső légzsák

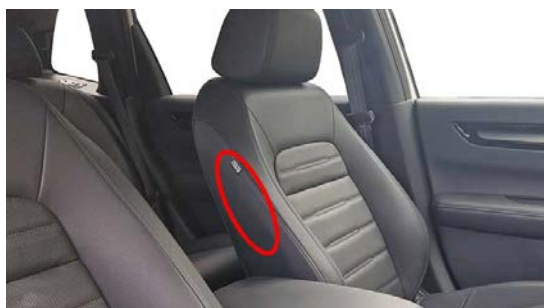

10. Felhasznált piktogramok magyarázata

	Okoskulcs eltávolítása		2. kategóriába tartozó folyékony üzemanyag üzemű hibrid elektromos jármű
	Figyelem, áramütés veszélye		Flammable
	Általános figyelmeztető jel		Az emberi egészségre veszélyes
	Figyelem, alacsony hőmérséklet		Akut toxicitás
	Légkondicionáló elem		Robbanásveszélyes
	Használjon vizet a tűzoltáshoz		Maró hatású
	Használjon infravörös hőkamerát		Motorháztető