


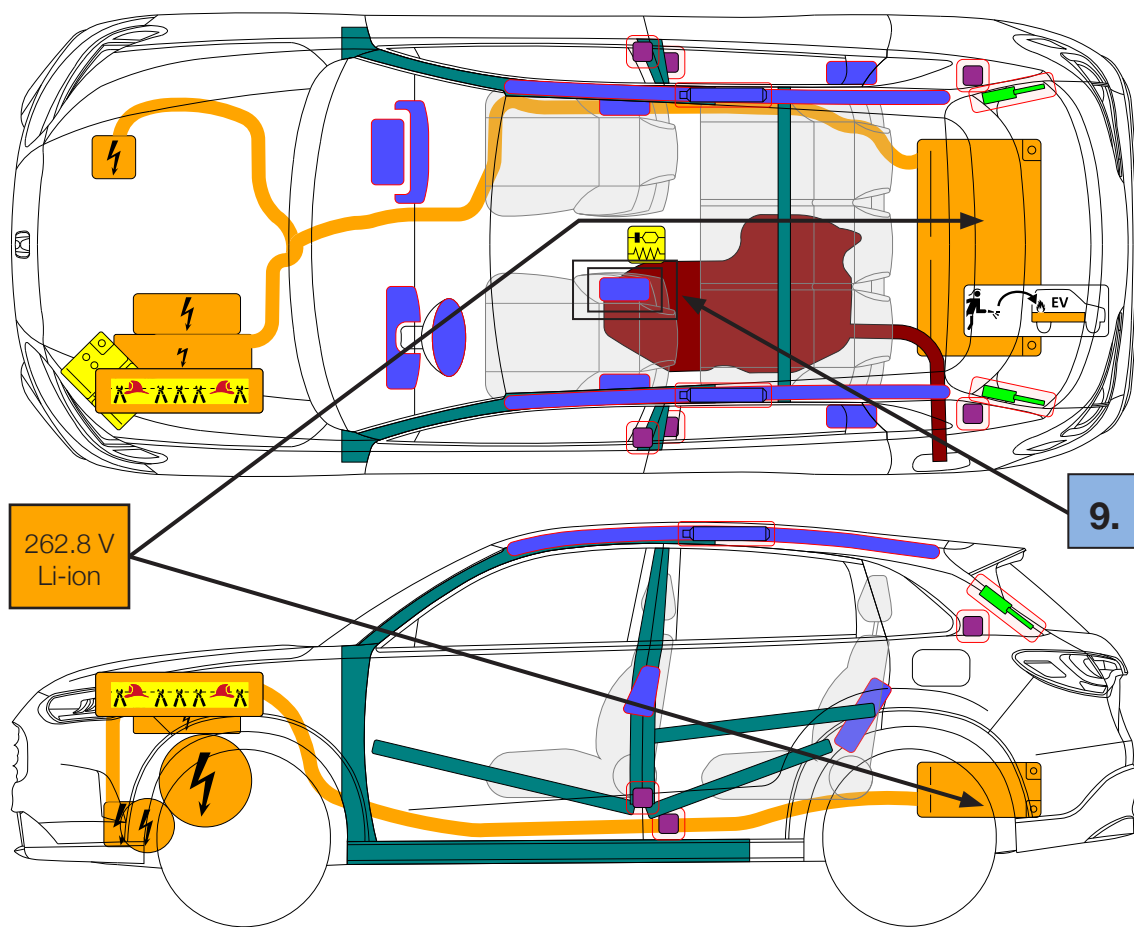

Honda ZR-V e:HEV
5dr SUV
(2023 -)



| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Airbag | Gázgenerátor | Biztonságiöv-előfeszítő | Gázrugó / előfeszített rugó | SRS vezérlőegység |
| Az akkumulátor alacsony feszültsége | Magas feszültségű akkumulátor | Magas feszültségű tápkábel | Magas feszültségű elem | Kábelevágás |
| Nehezen hozzáférhető akkumulátor | Benzin/etanol üzemanyag-tartály | Nagy ellenállású zóna | Kiemelt figyelmet igénylő zóna | |
| | | | | |

Honda ZR-V e:HEV Típus: 5dr SUV (2023 -) – További oldalak

1. Azonosítás/felismerés



A MOTORHANG HIÁNYA NEM JELENTI AZT, HOGY A JÁRMŰ KI VAN KAPCSOLVA. A CSENDES HALADÁSI VAGY AZONNALI ÚJRAINDÍTÁSI KÉPESSÉG FENNÁLL, AMÍG A JÁRMŰ NINCS KIKAPCSOLVA. HASZNÁLJON MEGFELELŐ SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZÖKET.

Modell név

Típus


Benzin sapka



2. Jármű rögzítése / emeles

A jármű rögzítése:

1. Blokkolja a kerekeket, húzza be a rögzítőféket és nyomja meg egyszer a P (parkolás) gombot válassza ki a P (parkolás) állásba
2. Húzza be a kéziféket a kézifék kapcsolójának (P) behúzásával

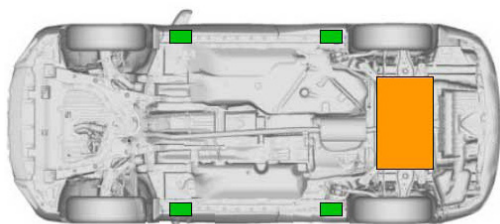

Emelési pontok:



Megfelelő emelési pontok



Nagyfeszültségű akkumulátor

3. Közvetlenveszélyek elhárítása, biztonsági intézkedések



A biztonsági öv előfeszítőjének aktiválásával és/vagy a légzsák kioldásával járó ütközés esetén a nagyfeszültségű rendszer automatikusan kikapcsol. Az utasbiztonsági rendszer bekapcsolva marad.


Ha a visszajelző nem világít, vagy ha az elsődleges módszer nem működik, hajtsa végre a műveletet az alternatív módszerrel 1 & 2.

Elsődleges módszer:

Amikor a műszerfalon a "Ready" jelzés világít, nyomja meg az Start/Stop gombot egyszer. A nagyfeszültségű rendszer le van tiltva.






Ezután távolítsa el az elektronikus kulcsot és tartson legalább 5 m távolságot a járműtől



Alternatív módszer:

1. Húzza ki a 12 V-os akkumulátort

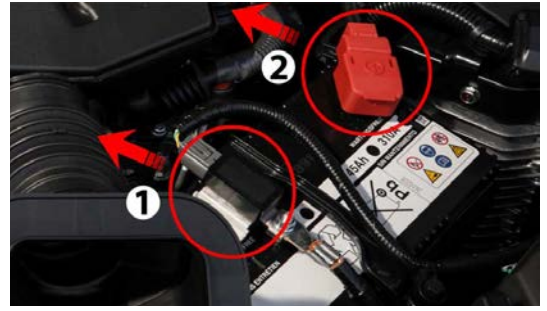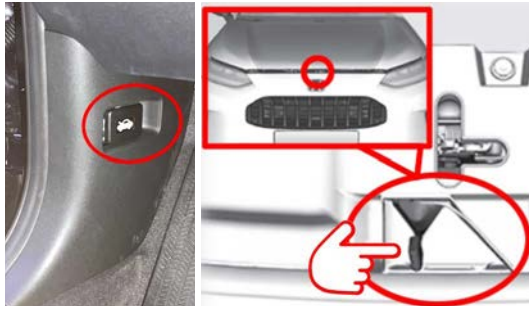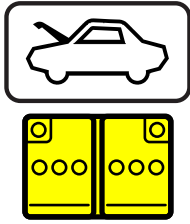

2. A nagyfeszültségű rendszer inaktíválása a motortérben



Biztonsági utasítások:


Soha ne érinszen meg, ne vágjon és ne nyisson meg narancs színű nagyfeszültségű áramkábel vagy nagyfeszültségű komponenst!

4. Hozzaférés a bent rekedtekhez


ülések állítása



Kormányoszlop állítása

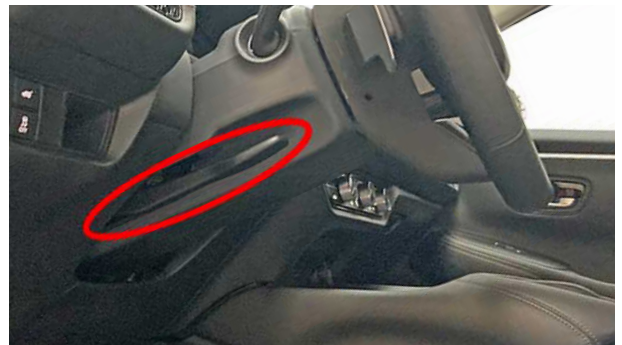

Nyissa ki belülről a csomagtér ajtaját

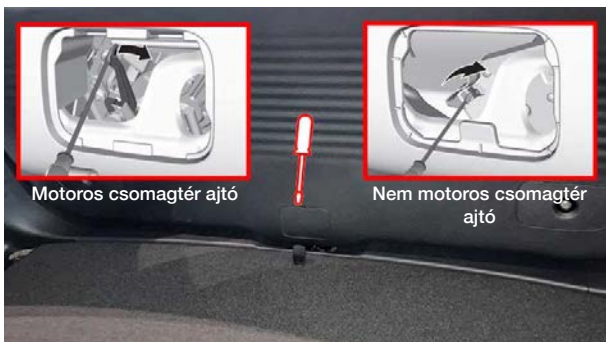








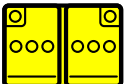










Üvegtípusok:

A. Laminált üveg

B. Edzett üveg



5. Gázok, folyadékok eltávolítása

| | | |
|---|---------|--|
|  Li-ion | 262.8 V |       |
|  | 12 V |   |
|  R-1234yf 435-485 g | |     |
|  | 57 L |   |



A magas feszültségű akkumulátor léghűtéses, nincs vízhűtő folyadék.



6. Tűz esetén



HASZNÁLJON NAGY MENNYISÉGŰ TISZTA VIZET



A HV-AKKUMULÁTOR ÚJRAGYULLADÁSÁNAK/ KÉSLELTETETT GYULLADÁSNAK A LEHETSÉGES KOCKÁZATA!



A nagyfeszültségű akkumulátoron belüli tűz esetén a hűtőnyíláson keresztül vizet lehet tölteni az akkumulátorba.



Az elhárító személyzet tagjainak mindig egyéni védőeszközzel kell védeniük magukat, beleértve egy önálló légzőkészüléket is, és végre kell hajtaniuk a megfelelő intézkedéseket a baleset szélirányában álló civilek védelme érdekében.

7. Elmerülés esetén

- A nagyfeszültségű rendszer nem növeli az áramütés kockázatát vízben;
- Ha lehetséges, vegye ki a járművet a vízből, és folytassa az e járműre vonatkozó kikapcsolási eljárást. (lásd: 3. fejezet).

8. Elszállítás


Első vontatóhorog helye



Hátsó vontatóhorog helye



Vontatás

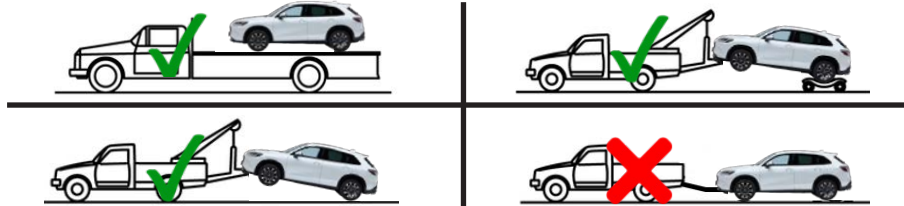


A JÁRMŰVET SZABADTÉRI PARKOLÓBAN TÁROLJA, BIZTONSÁGOS (≥5 M) TÁVOLSÁGBAN A KÖRÜLTTE A LÉVŐ TÁRGYAKTÓL ÉS JÁRMŰVEKTŐL

A HV-AKKUMULÁTOR ÚJRAGYULLADÁSÁNAK/ KÉSLELTETETT GYULLADÁSNAK A LEHETSÉGES KOCKÁZATA!



9. Fontos kiegészítő információk

Középső légzsák

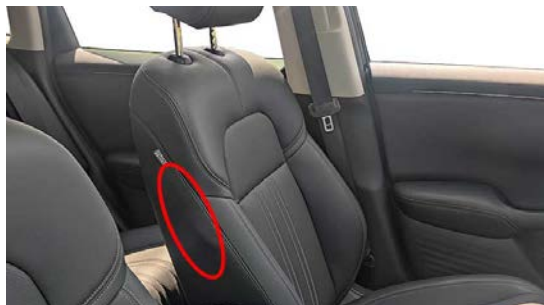

10. Felhasznált piktogramok magyarázata

| | | | |
|--|---------------------------------|--|--|
| | Okoskulcs eltávolítása | | 2. kategóriába tartozó folyékony üzemanyag üzemű hibrid elektromos jármű |
| | Figyelem, áramütés veszélye | | Flammable |
| | Általános figyelmeztető jel | | Az emberi egészségre veszélyes |
| | Figyelem, alacsony hőmérséklet | | Akut toxicitás |
| | Légkondicionáló elem | | Robbanásveszélyes |
| | Használjon vizet a tűzoltáshoz | | Maró hatású |
| | Használjon infravörös hőkamerát | | Motorháztető |