



Honda CONNECT

Gyakran ismételt kérdések

CIVIC 2017.



Beállítások



Csatlakozás



Honda Connect - gyakran ismételt kérdések

Beállítások

K: Miért nem látom néha segédvonalakat a hátsó kamera képernyőjén?

V: segédvonalak a Honda Connect átfedi a hátsó kamera képe tetején. Ha hátramenetbe kapcsol, miközben még tart a Honda Connect betöltése, akkor a hátsó kamera képe segédvonalak nélkül jelenik meg a betöltési folyamat lezárásáig.

K: Miért tűnik el az élő háttér vezetés közben?



V: A Honda figyelemelterelésre vonatkozó irányelvei korlátozzák a mozgóképek vezetés közbeni kijelzését. Mivel az élő háttér ebbe a kategóriába tartozik, nem indul el, amíg a jármű álló helyzetbe nem kerül és a kézifék nincs behúzva.

K: Menthetek-e több különböző testreszabott beállítást?

(Például egyet magamnak és egyet egy másik járművezetőnek.)

V: Nem. A Honda Connect-et bármelyik felhasználó testreszabhatja, de két különböző beállítás nem tárolható és hívható elő például az éppen használt kulcs alapján.

K: Hogyan állíthatom vissza az eszközt, például hibaüzenetek stb. esetében.

V: Minden számítógéphez hasonlóan előfordul, hogy programok vagy alkalmazások működése váratlanul leáll. A Honda Connect hibaüzenet útján értesíti a felhasználót. Az audioalkalmazás lezárása, majd újbóli megnyitása újraindítja az alkalmazást (audio, navigáció, telefon, Aha stb.). A rendszer helyreállításához teljes újraindításra lehet szükség. Ez elvégezhető a Honda Connect bekapcsoló gombjának megnyomásával és több mint 10 másodpercig való lenyomva tartásával.

K: Saját háttérképet szeretnék felhelyezni USB útján, milyen formátumot alkalmazzak?

V: A Honda Connect felismeri a .jpg vagy .bmp fájlformátumokat.

K: A képernyőn „Audio KI” látható, de ha megnyomom az „Audio KI” üzenetet, semmi sem történik. Hogyan kapcsolható BE az audio?

V: Az audio  BE/KI kapcsolásához nyomja meg a Honda Connect felső sarkán lévő AUDIO gombot.



K: Használható-e a Honda Connect, amikor a gyújtás KI van kapcsolva?

V: Igen, a Honda Connect BE kapcsolható, amikor a jármű gyújtása KI van kapcsolva, ha megnyomja a kijelző felső szélén lévő DAY/NIGHT (Éjszaka/Nappal) gombot. Ez legfeljebb 30 perc összesített használatot biztosít, amíg a rendszer automatikusan KI kapcsolódik, hogy megóvja a jármű akkumulátorát. (A 30 perces időzítiő újraindul, ha a jármű sebessége meghaladja a 20 km/órát).

K: A képernyőérintés mellett létezik-e „hands free” vezérlés a Honda Connect alkalmazáshoz?

V: Igen, különböző Honda Connect funkciók irányíthatók hands free módon a kormánykeréken lévő bal oldali kapcsolóval. A funkciókhoz tartozik az Audio forrás cseréje, az Audio mappa és műsorszámok kiválasztása, a hangerő szabályozása, a telefonkönyvben való böngészés, a hívástörténetben való böngészés, a hangcímkek, a Navigáció irányítása, beleértve a korábbi célpontokat, otthont stb.




K: Miközben a kormányon lévő kapcsolókkal zenék között, telefonlistában stb. keresgéltem, a funkciója kikapcsolt, amint a Navigációban egy esemény történt. Ez nem rendellenesség?



V: Ez nem rendellenesség, a Navigáció képernyő felülírja a többi képernyőt a műszerpanel kijelzőjén. A Navigáció figyelmeztető kijelző szükség esetén kikapcsolható a műszercsoportok beállításai alatt.


K: Hogyan léphetek be az Android rendszerbeállítások menübe?

V: Az Android rendszerbeállításokba be lehet lépni a képernyőn felülről való áthúzásal, majd az Android beállítások ikon megnyomásával  (A opció) vagy **Settings > System Settings > Detailed Information** (Beállítások > Rendszerbeállítások > Részletes információk) útján (B opció).

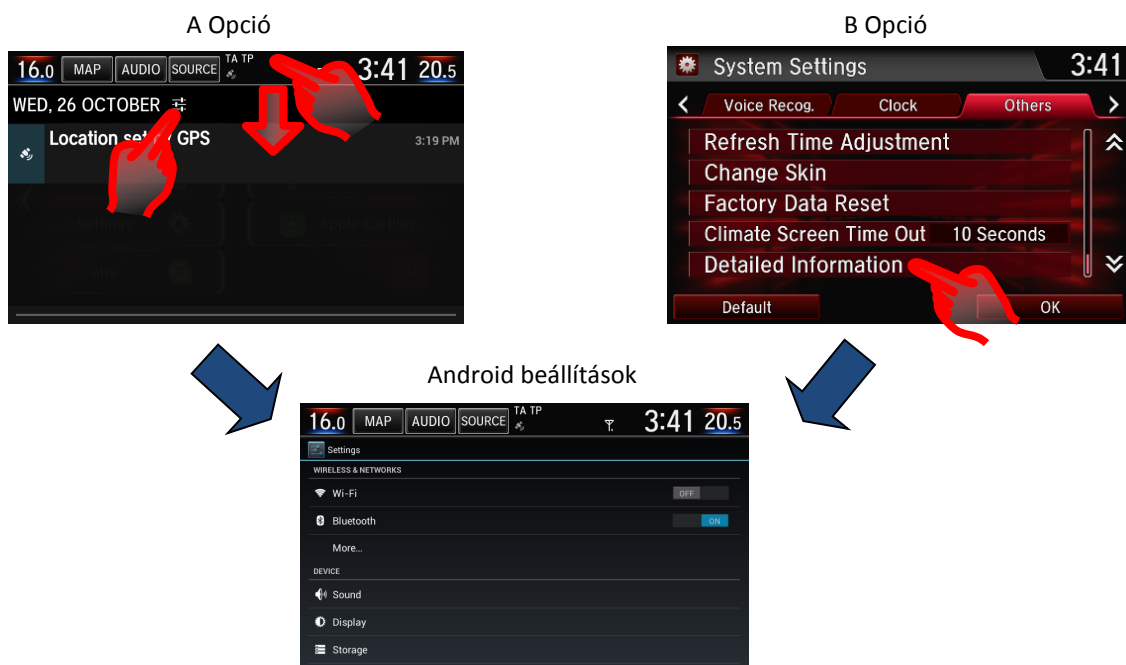

K: Miért nem reagál azonnal a képernyőn lévő MENÜ gomb, miután a hangerőt a képernyő gombjaival állítom?

V: A képernyőn lévő gombok kezelésekor előfordulhat, hogy a felhasználó véletlenül hozzáér a MENÜ gombhoz, ami a képernyő váratlan változásához vezet. Ezért a MENÜ funkció használata időlegesen kikapcsolódik, miközben a hangerő előugró ablaka látható a képernyőn. Ez alatt az idő alatt a HOME, BACK and AUDIO Power (KEZDŐOLDAL, VISSZA és AUDIÓ HANGERŐ) bekapcsoló gombok rendesen működnek.

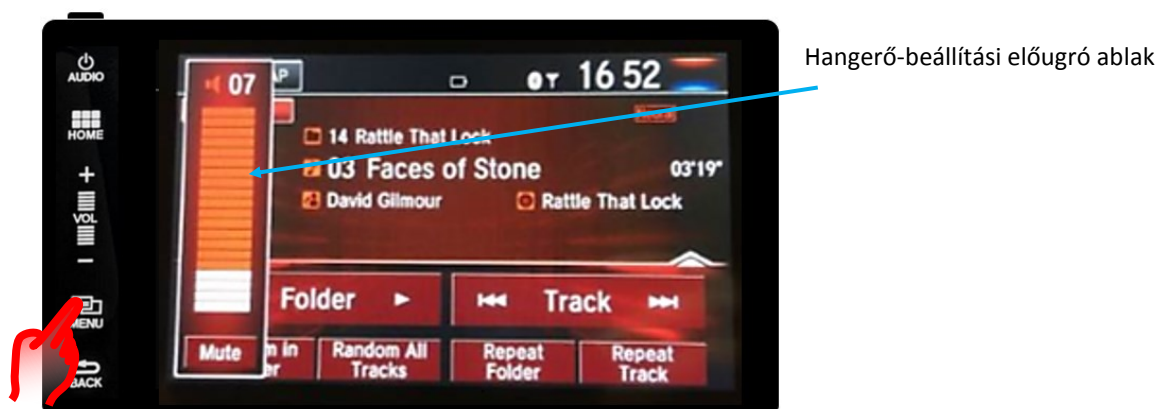

K: A kilométerszámláló Jelenlegi út képernyőjén lévő Előző út miért nem egyezik meg az 1. előző bevitellel az A út előzménnyel a képernyőn?



V: Az Előző út a Jelenlegi út képernyőn az Előző út az üzemanyag-megtakarítást mutatja az előző út ciklusban (IG ON-tól OFF-ig). Az „A út előzmények” képernyő az üzemanyag-megtakarítást mutatja az újraindítás időpontjában. Az A út újraindítási idő egyénre szabható újraindításra üzemanyag betöltésekor a gyújtás kikapcsolásakor, manuálisan stb., ezért előfordulhat, hogy a két szám nem egyezik.

Csatlakozás.

K: Miért kapom a „Nem csatlakoztatható okostelefonhoz” üzenetet, miután az audioforrás menüben megnyomom az okostelefon képet?



V: Az okostelefon ikon akkor használható, ha az okostelefon MirrorLink, Apple CarPlay vagy Android Auto-n keresztül már be van állítva telefonos alkalmazásokkal való használatra és csatlakoztatva van. Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a telefon nem támogatja a MirrorLink, CarPlay vagy Android Auto alkalmazásokat, vagy nincs helyesen összekapcsolva.


K: Miért nem töltődik néha a telefonom, amikor USB-porthoz kapcsolódik?

V: A Honda Connecthez 2 USB-port tartozik. A középső konzolhoz tartozó USB-port áramellátási határa 1 amper és elsődlegesen USB-eszközökkel használható. Az eszköz túlságosan lemerült akkumulátorát az USB-porton keresztül nem mindig lehet feltölteni. A másik USB-port az első konzol alatt (a HDMI-port mellett) található, fedelén egy okostelefon ábrájával. Ez a port 1,5 amperes, ezért ezt használja a telefon akkumulátorának feltöltéséhez.



K: Két darab Bluetooth-on keresztül csatlakoztatott telefon esetében hogyan módosíthatom, hogy melyiket használom HFT-vel vagy BTA-val?

V: Kövesse az alábbi lépéseket: **KEZDŐLAP > Beállítások > Telefon > Bluetooth eszközlista**, válassza ki a listából azt a telefont, amelyet a HFT-hez és/vagy a BTA-hoz akar csatlakoztatni.

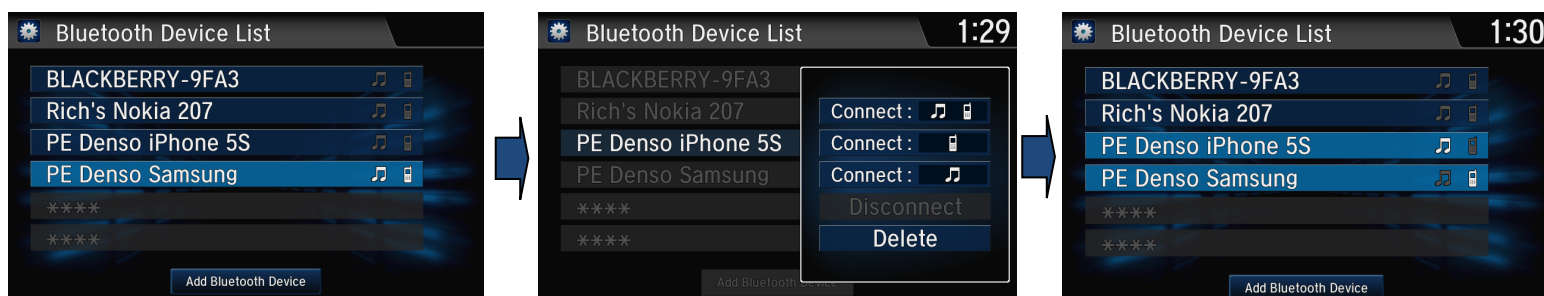

K: Két okostelefonom van Wi-Fi kapcsolattal. Hogyan változtathatom meg, hogy melyik telefont akarom internetkapcsolathoz használni?

V: Kövesse az alábbi lépéseket: **HOME > Settings > Bluetooth/Wi-Fi > Wi-Fi device list** (KEZDŐOLDAL > Beállítások > Bluetooth/Wi-Fi > Wi-Fi, eszközlista) válassza ki a telefont arról a listáról, amelyről rá akar kapcsolódni a Wi-Fi-re.

K: Három különböző telefonom van, amelyek Wi-Fi, Bluetooth Audio és HFT útján csatlakoznak az autóhoz. Melyik telefonra vonatkozik a kijelző állapotsora?



V: A Honda Connect állapotsora a HFT-hez csatlakoztatott telefon akkumulátor- és jelerősség-információját mutatja.

K: Mire vonatkozik az állapotsoron lévő Wi-Fi jelzés?




V: A Honda Connect állapotsoron található Wi-Fi szimbólum a Honda Connect és a hordozható Wi-Fi interaktív területként (hot spot) létesített Wi-Fi csatlakoztatott eszköz közötti csatlakozási erősséget jelzi. Nem az internetes kapcsolódási erősség stb. mércéje.

K: Miért nem érzékelik az okostelefonomat, amikor Wi-Fi kapcsolatokat kerestem, holott a Wi-Fi kapcsolatot a telefonon bekapcsoltam?

V: A Wi-Fi útján az autóhoz csatlakoztatható telefonnak „Hordozható Wi-Fi hot spotként” használhatónak és beállíthatónak kell lennie. A legtöbb korszerű okostelefonon a telefon Wi-Fi és a Hordozható Wi-Fi hot spot eltérő beállítások. Ahol a Wi-Fi BE van kapcsolva, lehetővé téve a telefon csatlakoztatását Wi-Fi eszközökhöz, mint például otthoni routerhez. Az autóhoz a telefont routerként kell beállítani a csatlakoztatandó autóhoz. Ezért az autóhoz való kapcsolattal szükséges lehet a Wi-Fi KI kapcsolása a telefonon és a Hordozható Wi-Fi hot spot BE kapcsolása.

Megjegyzés: Szükséges lehet, hogy a Wi-Fi hot spot, más néven az okostelefon Tethering funkcióját szerepeltessék a szolgáltatóval való mobil szerződéses megállapodásban.

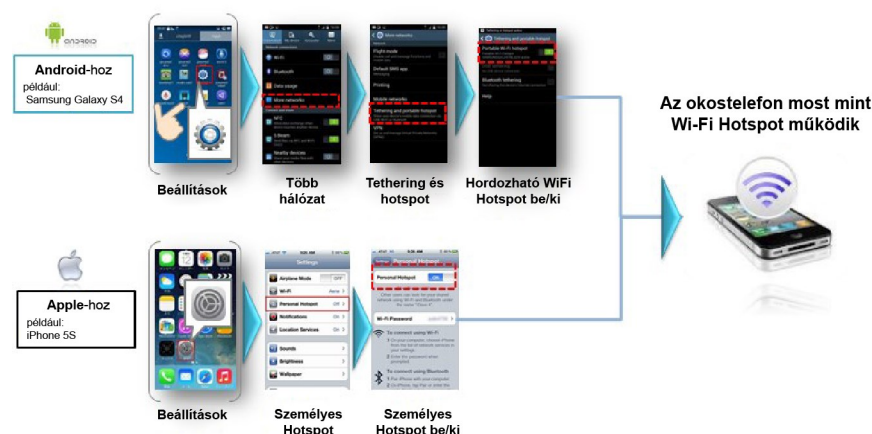

Ha ez a funkció nem aktiválható, akkor ellenőrizze telefonszerződésének Szerződéses feltételeit.

K: Telefonkönyv importálása esetén a telefonból, a SIM-ből vagy mindkettőből veszik-e ki?

V: A kapcsolatokat csak a telefonból importálják; a csak a SIM-re elmentett kapcsolatokat nem viszik át.

K: Miért nem található a telefonom, amikor megpróbálom párosítani a Bluetooth-al? Hogyan kapcsolhatom össze?

V: Először is győződjön meg róla, hogy a Bluetooth BE van kapcsolva a telefonján, és próbálja meg a következő lépéseket:

KEZDŐLAP -> Beállítások -> Bluetooth/Wi-Fi -> Bluetooth eszközlista -> Bluetooth eszköz hozzáadása. Ha a telefon/eszköz nem szerepel a listán, nyomja meg a „Telefon nem található” gombot a képernyőn, és végezzen keresést a Honda HFT után a telefonján.


K: Mi történik, ha az autó gyújtását akkor kapcsolom le, amikor éppen HFT hívást végzek?

V: Ha az autó gyújtását HFT telefonálás közben kapcsolja KI, akkor a hívás azonnal automatikusan átkerül az autóból vissza a telefonhoz.

K: Honnan tudom, hogy mely telefonok csatlakoznak Wi-Fi-hez, Bluetooth audiohoz és HFT-hez?

V: Az a telefon, amely Wi-Fi útján csatlakozik a Honda Connecthez, a Wi-Fi eszközlista tetején szerepel a Beállítások menüben, és ki van emelve. (A ábra). Az/ok a telefon/ok, amelyek csatlakoznak a BTA-hoz és/vagy a HFT-hez, a Bluetooth eszközlistán található a Beállítások menüben, és a megfelelő ikon fehérrel van kiemelve. (B ábra). A hangjegy ikon a BTA-t, a telefon ikon pedig a HFT-t jelzi.

A ábra

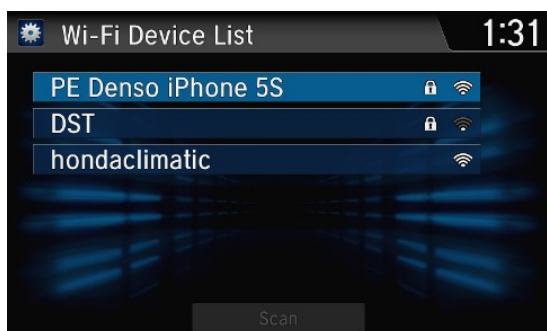

B ábra



K: A telefonom nem mindig kapcsolódik vissza a Wi-Fi-hez, amikor visszamegyek az autómhoz?

V: A legtöbb telefonhoz tartozik egy időtúllépési szolgáltatás azzal kapcsolatban, hogy egy hordozható Wi-Fi hot spot meddig marad ON állapotban, amikor nem használják. Ennek célja az akkumulátor élettartamának növelése. Ha a telefon több mint 10 percig távol van az autótól, akkor a telefon hot spotja KI kapcsolódhatott. Itt ellenőrizni kell, hogy a telefon hordozható Wi-Fi hot spot beállítása még BE van-e kapcsolva.

K: Miért telefonszámok és nem kapcsolati nevek vannak kijelezve, amikor megvizsgálom a HFT híváselőzmény oldalt?

V: Ez hiba volt néhány telefonnál, amikor a telefon a kapcsolati neveket tartalmazó információkat küldte el a Honda Connecthez.

K: Úgy döntöttem, hogy az audioegységnek nem engedek hozzáférést az SMS-eimhez, de az egység minden alkalommal kéri a hozzáférést, amikor az autó gyújtását bekapcsolom. Ez nagyon zavaró.

V: Ez a telefonok modellfüggő művelete és nem a Honda Connect vezérli.

Honda
CONNECT



HONDA

© Honda Motor Europe Ltd. 2017